

Oki C532, C542, MC573 Bildtrommel wechseln (Auszug Oki Handbuch)

Sollte auf dem Anzeigebildschirm die Meldung "[FARBE] Bildtrommel nahe Nutzungsdauerende" erscheinen, bereiten Sie eine Ersatzbildtrommel vor. Sollten Sie mit dem Drucken fortfahren, erscheint die Nachricht "[FARBE] Trommel Nutzungsdauerende" und der Druck wird angehalten.

Wenn die Nachricht "Neue Bildtrommeleinheit installieren." angezeigt wird und der Druck stoppt, tauschen Sie die Bildtrommel aus.

Bei Verwendung von A4 Papier (Simplex-Druck) beträgt der ungefähre Austauschzyklus einer Bildtrommel ca. 30.000 Seiten. Diese Schätzung basiert auf standardmäßiger Verwendung (Ausdruck von 3 Seiten auf einmal). Das Drucken Seite für Seite verringert die Lebensdauer der Bildtrommel um die Hälfte.

Die eigentliche Anzahl der gedruckten Seiten kann sich entsprechend der obigen Richtlinie und abhängig von den Druckbedingungen noch einmal halbieren.



- Die Druckqualität kann sich nach 1 Jahr nach dem Auspacken der Tonerkartusche verschlechtern. Ersetzen Sie die Tonerkartusche durch eine neue.
- Obwohl das Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung die Lebensdauer der Bildtrommel verlängern kann, ist es jedoch empfehlenswert, sie bald nach dem Erscheinen der Nachricht „Neue Bildtrommel installieren“ auszuwechseln.
- Wenn [Device Settings (Geräteeinstellungen)] > [Admin Setup (Admin Setup)] > [Management (Management)] > [System Setup (Systemeinrichtung)] > [Near Life Status (Nutzungsdauer fast erreicht)] auf [Disable (Deaktivieren)] eingestellt sind, wird die Meldung „[COLOR (FARBE)] Bildtrommel nahe Lebensdauerende“ nicht angezeigt.
- Verwenden Sie nur OKI-Originalprodukte, um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten.
- Ausgaben, die durch andere Verbrauchsgüter als OKI-Originalprodukte entstehen werden nicht von der Garantie oder dem Wartungsvertrag abgedeckt. (Die Verwendung von nicht originalen Produkten führt nicht immer zu Problemen, geben Sie aber bei der Verwendung besonders acht).

Dieser Abschnitt beschreibt wie eine Bildtrommel ausgetauscht wird, wenn Sie die Tonerkassette weiterhin verwenden möchten.




- Geben Sie besonders bei der Handhabung der Bildtrommel acht (der grüne Zylinder), da diese leicht brechen kann.
- Setzen Sie die Lichttrommel nicht direktem Sonnenlicht oder heller Beleuchtung (von mehr als ca. 1500 lux) aus. Setzen Sie die Lichttrommel nicht einmal der Raumbeleuchtung für mehr als 5 Minuten aus.




1 Bereiten Sie eine neue Bildtrommel vor.

2 Halten Sie den Griff (B) und öffnen Sie die Scannereinheit (a) vollständig.

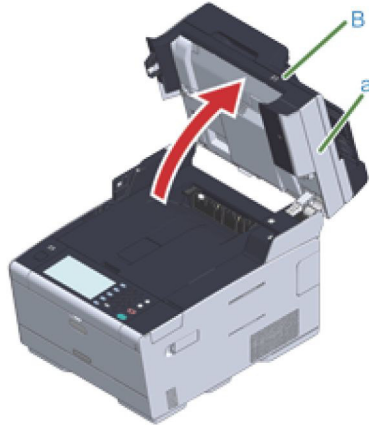

Drücken Sie die Taste (A) und öffnen Sie das Ausgabefach (b) vollständig.

3

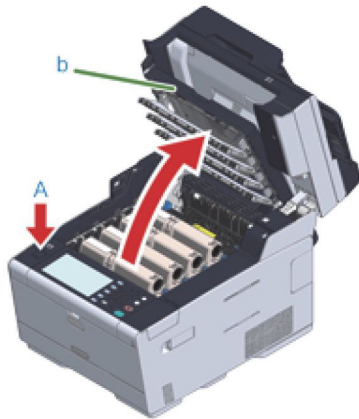

4


Ermitteln Sie die Bildtrommel, deren Nutzungsdauer erreicht wurde, anhand des Farbetiketts.

5


Nehmen Sie die Bildtrommel (c) aus dem Drucker und legen Sie sie auf eine flache Oberfläche.




Beim Entfernen von Verbrauchsmaterialien achten Sie darauf, nicht an den LED-Kopf zu stoßen.

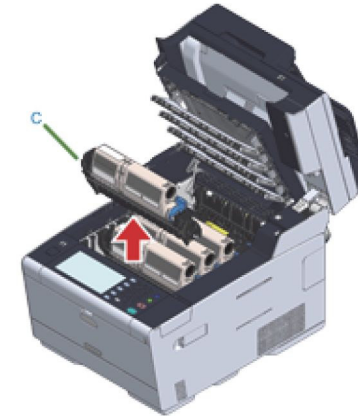


Halten Sie die Kartusche, drücken Sie die Spitze des blauen Hebels (d) der Tonerkartusche zusammen und drehen ihn in Ihre Richtung, bis die Spitze mit dem Zapfen der Kartusche zusammentrifft.

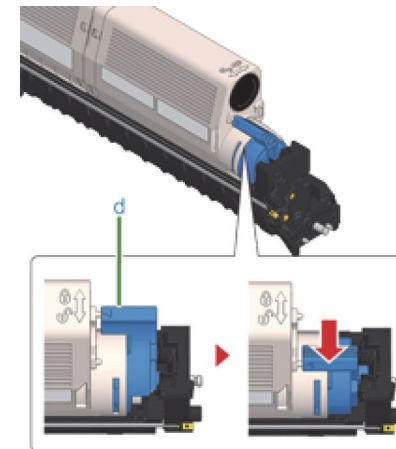

Heben Sie die Tonerkartusche (e) von rechts an und nehmen Sie sie aus der Bildtrommel.

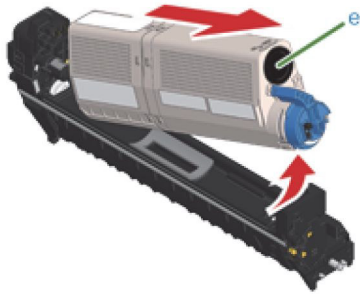


Bildtrommel in einer Linie befinden. Drücken Sie dann die rechte Seite vorsichtig hinein.

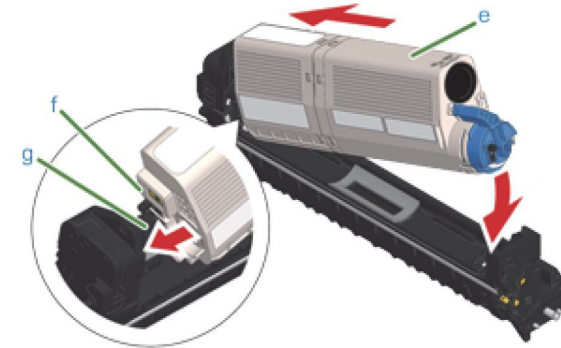


8 Packen Sie eine neue Bildtrommel aus und legen Sie sie auf eine flache Oberfläche.


9 Entfernen Sie den Trockenmittelbeutel.

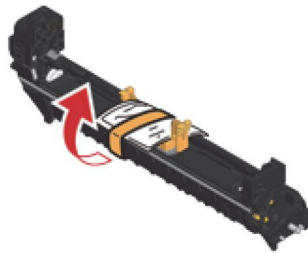

Halten Sie die Kartusche, drücken Sie die Spitze des blauen Hebels (d) der Tonerkartusche zusammen und drehen ihn vorwärts, bis die Spitze mit dem Zapfen der Kartusche zusammentrifft.

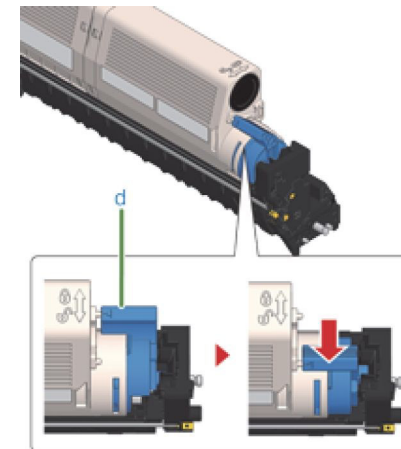


10 Entfernen Sie die Tonerabdeckung.

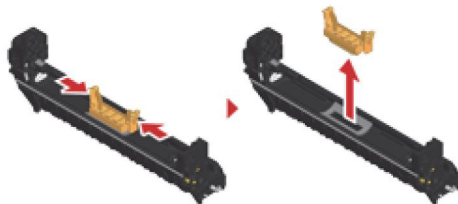

Setzen Sie die in Schritt 7 entnommene Tonerkartusche (e) ein, indem Sie ihre linksseitige Einkerbung (f) auf den Vorsprung (g) an der Bildtrommel ausrichten, so dass sich das Farbetikett der Tonerkartusche und der

Überprüfen Sie das Farbetikett der neuen Bildtrommel und setzen Sie sie in den Drucker ein.

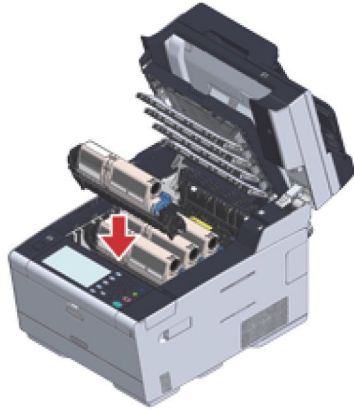

Schließen Sie das Ausgabefach (b) langsam und drücken Sie zur Bestätigung auf die Mitte des Ausgabefachs.

Bitte recyceln Sie Bildtrommeln.


Legen Sie die gebrauchte Bildtrommel in eine Plastiktüte oder einen ähnlichen Behälter und entsorgen Sie sie entsprechend der örtlichen Bestimmungen oder Gesetze.



Wenn die Vorschubwalze für Dokumente des ADF heruntergefallen ist, öffnen und schließen Sie die ADF-Abdeckung.



15

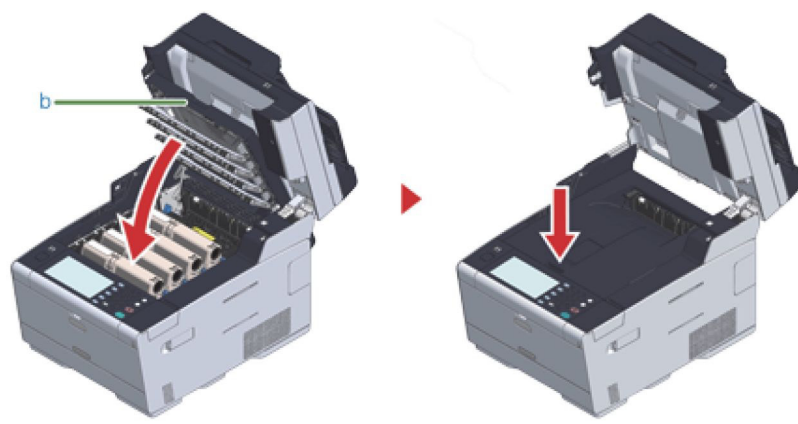

16

Halten Sie den Griff (B), um die Scannereinheit (a) zu schließen.

8.